Binatone

Innovation you can afford

GEBRAUCHSANWEISUNG

Speakeasy Combo 3410

SCHNUR- UND SCHNURLOSES TELEFON
MIT ANRUFBEANTWORTER

Bevor Sie dieses Set bedienen,
lesen Sie bitte sorgfältig diese Anweisungen durch.

Wichtiger Hinweis - Notrufe

Das schnurlose Telefon SC3410 ist im Falle eines Stromausfalles nicht für Notrufe geeignet. Sie können in einem solchen Falle jedoch die Telefon-Basisstation verwenden, um die Rettungsnummern zu wählen, indem Sie anstatt des Lautsprechers das Schnurtelefon abnehmen.

*** Bevor Sie dieses Set bedienen, lesen Sie bitte sorgfältig diese Anweisungen durch.

Falls Sie Hilfe benötigen....

kontaktieren Sie bitte unsere Hotline: 01805010877

(0,14 € / Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)

Ihr SC3410 System

In der Verpackung enthalten sind:

- die Telefon-**Basisstation.**
- ein **Telefonkabel** für die Basisstation.
- ein **Hauptnetzteil** für die Basisstation.
- das **schnurlose Mobilteil** nachdem, welches SC3410 System Sie erworben haben).
- zwei **aufladbare** 1,2V 550mA **Batterien** und eine Abdeckung für das Batteriefach jedes Mobilteils.
- bis zu fünf Ladestationen, jede mit einer **Hauptstromversorgung** für den Betrieb von mehreren Mobilteilen.
- zwei Ausfertigungen der **Gebrauchsanweisung**: eine für das schnurgebundene Basistelefon und eine für das schnurlose Mobilteil.

Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, für den Fall, dass Sie dieses Gerät später transportieren müssen.

Bewahren Sie Ihren Kassenbeleg auf, da dieser als Garantienachweis dient.

Wo finde ich was?

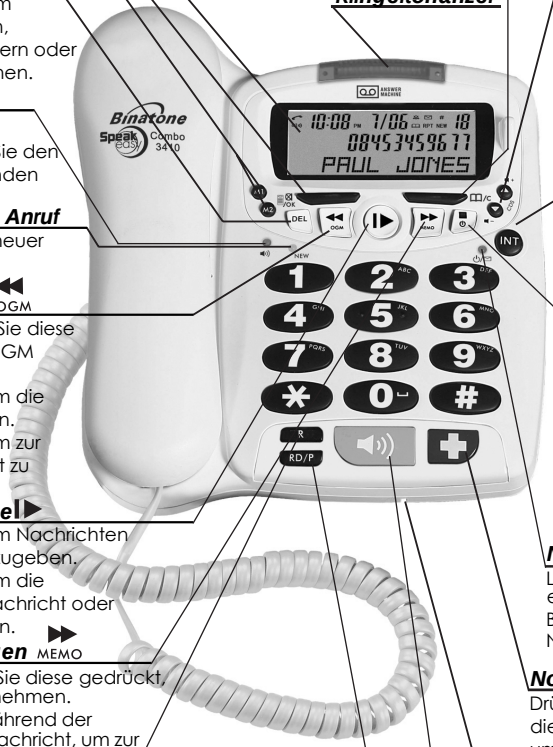

Menü/OK/Stumm /OK

Drücken Sie diese, um in das Menü zu gelangen.
Drücken Sie diese als „OK"-Taste, um Ihren Vorgang zu bestätigen.
Drücken Sie diese, um das Mikrofon während eines Anrufs stumm/freizuschalten.

Kurzwahlspeicher M1, M2

Drücken Sie diese, um die in der Kurzwahl gespeicherten Nummer anzurufen.

Telefonbuch/Zurück /C

Drücken Sie diese, um die Telefonbucheinträge einzusehen.
Drücken Sie diese, um das aktuelle Menü zu verlassen.

LCD-Anzeige

Klingeltonanzei

Hoch/Runter

Drücken Sie diese, um die Anruferliste durchzublättern.
Drücken Sie diese, um die Lautstärke des Hörers / Lautsprechers zu ändern.
Drücken Sie diese, um die Listen und Menüoptionen durchzublättern.

Delete (Löschen)

Drücken Sie diese, um Notizen, Nachrichten, gespeicherte Nummern oder Rufnummern zu löschen.

Gegensprechen INT

Drücken Sie diese, um einen Gegensprechanruf zu tätigen.
Drücken Sie diese, um einen Gegensprechanruf weiterzuleiten.

Leuchte für den Lautsprecher

Leuchtet auf, wenn Sie den Lautsprecher verwenden

Leuchte für neuen Anruf

Leuchtet, wenn ein neuer Anruf in der Anzeige gespeichert wurde.

OGM/Rückwärts OGM

Drücken und halten Sie diese gedrückt, um eine OGM aufzunehmen.
Drücken Sie diese, um die OGM wiederzugeben.
Drücken Sie diese, um zur vorherigen Nachricht zu wechseln

Stop/Antwort Ein/Aus

Drücken Sie diese, um die Aufnahme/Wiedergabe zu stoppen.
Drücken und halten Sie diese gedrückt, um den AB ein-/auszuschalten.
Drücken Sie diese, während der AB im Standby-Modus ist, um OGM1 & OGM2 zu wählen.

Wiedergabe/Pause

Drücken Sie diese, um Nachrichten Nachrichten wiederzugeben.
Drücken Sie diese, um die Wiedergabe eine Nachricht oder Notiz zu unterbrechen.

Nachrichtenleuchte

Leuchtet, wenn der AB eingeschaltet ist.
Blinkt auf, wenn Sie neue AB-Nachrichten baben

Memo/Überspringen MEMO

Drücken und halten Sie diese gedrückt, um eine Notiz aufzunehmen.
Drücken Sie diese während der Wiedergabe einer Nachricht, um zur nächsten Nachricht zu wechseln.

Notruf

Drücken und halten Sie diese für 5 Sekunden gedrückt, um den Notruf zu aktivieren.

R (Rückruf)

Sie könnten diese Funktion gebrauchen, falls Ihr Telefon mit Telefon mit einem PBX verbunden verbunden ist, oder falls Sie die Rufeigenschaften der BT nutzen.

RD/P

Drücken Sie diese, um die letzte Nummer zu wiederholen.
Drücken Sie diese während des Wahlvorgangs, um eine Pause zu setzen.

Mikrofon

Für den Lautsprecher und die Aufnahme für den Anrufbeantworter

Lautsprecher

Drücken Sie diese, um einen Anruf im Lautsprecherbetrieb zu tätigen oder anzunehmen.

Wichtig:

Wenn in der Gebrauchsanweisung steht, Sie sollen „die Taste drücken", bedeutet dies, dass Sie diese leicht drücken und danach wieder loslassen sollen.

Wenn in der Gebrauchsanweisung steht, Sie sollen eine Taste „drücken und gedrückt halten", bedeutet dies, dass Sie diese gedrückt halten sollen, bis die Anzeige sich verändert oder bis Sie einen Ton vernehmen können.

Die Anzeige

Die Anzeige Ihres Telefons beinhaltet zwei aus Zeichen bestehende Zeilen, eine Zeile aus Nummern und eine Textzeile.

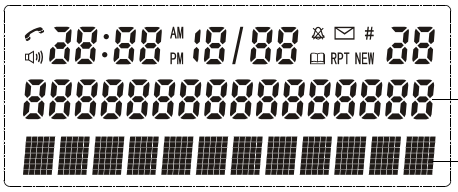

Nummernfeld: zeigt die Telefonnummern an.

Eigenschaftenfeld: zeigt das Menü, den Name und den Status des Anrufs an.

Was bedeuten die Symbole?

	Sprechen	• Dies wird angezeigt, wenn der Benutzer den Hörer abnimmt.
	Klingelton aus	• Dies wir angezeigt, wenn der Klingelton auf OFF gestellt wurde.
	Telefonbuch	• Dies wird angezeigt, wenn Sie sich im Telefonbuchmenü befinden.
	Sprachnachricht	• Dies wird angezeigt, wenn Sie eine neue Sprachnachricht erhalten haben.
RPT	Wiederholter Anrufer	• Dies wird angezeigt, wenn derselbe Anrufer mehr als einmal erneut angerufen hat.
NEW	Neuer Anrufer	• Dies wird mit dem CID-Symbol angezeigt, wenn ein neuer Anrufer registriert wurde.
#	Reihenfolge	• Zeigt die Nummer des gespeicherten Anrufers in der Reihenfolge an.
	Lautsprecher	• Dies wird angezeigt, wenn der Lautsprecher in Gebrauch ist.
AM	A.M.	• Dies wird angezeigt, wenn es Vormittag ist, wenn die Uhr im 12-Stunden-Betrieb läuft.
PM	P.M.	• Dies wird angezeigt, wenn es Nachmittag ist, wenn die Uhr im 12-Stunden-Betreib läuft.

Inhalt

Seite

Wo finde ich was? 1

Die Anzeige 2
- Was bedeuten die Symbole? 2

Vor Gebrauch lesen 5
- Einen Ort für die Basisstation und die Ladestation auswählen 5
- Hauptstromversorgung 5

Einrichtung und Einstellung 6
- Wählen Sie einen passenden Ort für die Basisstation aus 6
- Verbinden Sie den Stromanschluss und das Telefonkabel mit der Basisstation 6
- Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose 6
- Verbinden Sie die Basisstation mit dem Telefonkabel 6

Tisch-/Wandmontage 7
Tischmontage 7
Wandmontage 7

Grundeinstellungen 8
- Das Datum und die Zeit einstellen 8

Anrufe tätigen und annehmen 9
- Einen Anruf tätigen 9
- Einen Anruf aus der Wiederholliste tätigen 9
- Einen Anruf aus der Anruferliste tätigen 9
- Einen Anruf annehmen 9
- Das Mikrofon stumm-/freischalten 10
- Die Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers während eines Anrufes ändern 10
- Zweiter eingehender Anruf 10

Notruf ohne Stromversorgung 10

Speicher-/Telefonbuchverwaltung 11
- Einen Kontakt in Ihrem Telefonbuch erstellen 11

Einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch löschen 12

Seite
- Alle Kontakte aus Ihrem Telefonbuch löschen 13
- Einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch be- arbeiten 13
- Die zuletzt wiedergewählte Nummer in Ihrem Telefonbuch speichern 13
- Anrufe aus Ihrem Telefonbuch tätigen 14
- Den Speicherstatus Ihres Telefonbuchs ein- sehen 14
- Kurzwahl 14
- Die Telefonnummer speichern 14
- Schnellwahl der Telefonnummer 14

Anzeige der Rufnummer (CID) 15
- Neuer CID-Eingang 15
- Die CID-Liste einsehen 15
- Eine gespeicherte CID-Nummer löschen
- Alle gespeicherten CID-Nummern löschen 15
- Einen CID-Kontakt in Ihrem Telefonbuch speichern 15

Klingeltonlautstärke, Melodie und Tastenton 17
- Die Lautstärke des Klingeltons ändern 17
- Die Klingeltonmelodie ändern 17
- Die Tastentöne ein-/ausschalten 18

Mehrere Mobilteile verwenden 19
- Gegensprechanrufe tätigen 19
- Einen Gegensprechanruf weiterleiten 19
- Eine Dreierkonferenz schalten 20

Einstellen des Anrufbeantworters (AB) 21
- Den AB ein-/ausschalten 21
- Ihre Ansage (OGM) aufnehmen 22

Ihre Ansage abspielen 23
- Ihre Ansage löschen (OGM zurückstellen) 23
- Zwischen den Ansagen wechseln 24
- Nachrichten auf dem AB 24
- abspielen/anhalten 24
- Nachrichten auf dem AB löschen 24

- Alle Nachrichten auf dem AB löschen 24
- Eine Notiz auf dem AB aufnehmen 24
- Nachrichten für eingehende Anrufe hinterlassen 24
- Fernabruf 25
- Den AB-Alarm einrichten 25

Erweiterte Verwendung Ihres Telefons 30

- Die Tastentöne beim Wählen ein-/ausschalten 30
- Rückrufzeit einstellen 30
- Wahlbetrieb einstellen (Ton/Impuls) 30
- Basisstation zurücksetzen 31
- PIN Code ändern 31

Vor Gebrauch lesen

Einen Ort für die Basisstation und die Ladestation auswählen

Die Basisstation und die Ladestation(en) können auf einer ebenen Oberfläche gestellt werden, in eine Stellung:

- von der aus man mit dem Netzteil leicht eine 230V-Steckdose erreichen kann - versuchen Sie niemals, das Stromkabel zu verlängern.
- von der aus man mit dem Telefonkabel der Basisstation Ihre Telefonbuchse oder Verlängerungsbuchse erreichen kann.
- die sich nicht in der Nähe einer Spüle, eines Bades oder einer Dusche befindet oder an sonstigen Stellen, die nass werden können.
- die sich nicht in der Nähe von elektrischen Gegenständen befindet - Kühlschränke,Waschmaschinen, Mikrowellen, Neonleuchten, Fernseher, usw.
- Falls die Basisstation mit Flüssigkeiten in Berührung kommen sollte, stecken Sie diese unverzüglich aus und verwenden Sie ein weiches Tuch, um sie zu trocknen; falls Sie glauben, dass die Flüssigkeit in die Station gelangt ist, schlie.en Sie die Station nicht wieder an. Wenden Sie sich an die Binatone Beratungsstelle.
- die von heißen oder feuchten Quellen entfernt und nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Hauptstromversorgung

WICHTIG - Die Basisstation SC3410 muss mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

Wenn Sie ein anderes Netzteil verwenden, führt dies zu einer Missachtung der Norm EN60950 und hat den Verlust jeglicher Genehmigung für dieses Gerät zur Folge.

Einrichtung und Einstellung

1/ Wählen Sie einen passenden Ort für die Basisstation aus (siehe Seite 5)

2/ Verbinden Sie den Stromanschluss und das Telefonkabel mit der Basisstation
Stecken Sie ein Ende des Telefonkabels in die Buchse auf der Rückseite der Basis und das andere Ende in die Telefonwandbuchse.
Hinweis: Das Telefon kann sowohl durch den Anschluss an die Telefonleitung mit dem mitgelieferten Stecker oder einfach durch den direkten Anschluss des Telefonkabels an eine passende Wandbuchse verwendet werden. In beiden Fällen wird das Telefon parallel an beide Leitungen angeschlossen.

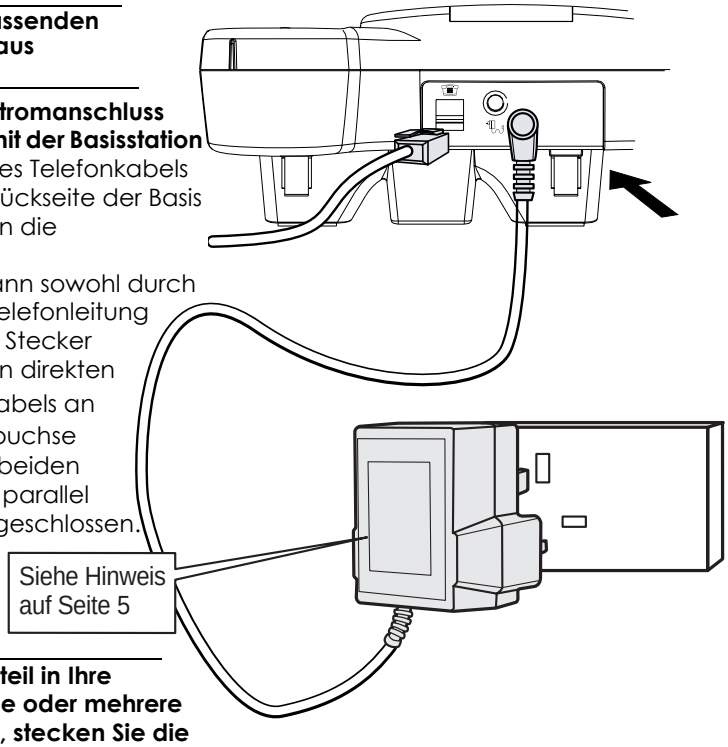

3/Stecken Sie das Netzteil in Ihre Steckdose. Falls Sie eine oder mehrere Ladestationen besitzen, stecken Sie die Netzteile dementsprechend ein.
Vergewissern Sie sich, dass der Sockel mit einer 230V und 50hz-Leistung ausgeschaltet ist, wenn Sie das Netzteil in die Steckdose stecken.

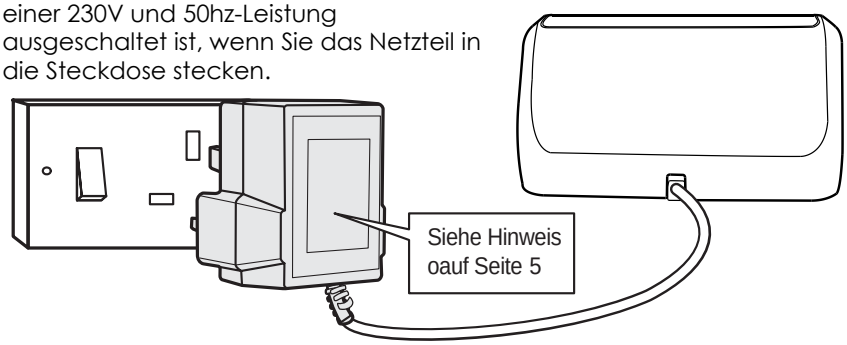

4/ Verbinden Sie die Basisstation mit dem Telefonkabel
Stecken Sie das Telefonkabel in den Sockel und schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

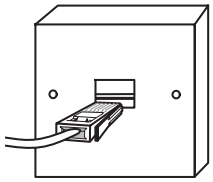

Tisch-/Wandmontage

Tischmontage

Um den SC3410 auf einen Tisch zu stellen, stecken Sie den Ständer, wie unten angezeigt, auf die Unterseite des Telefons in die Schlitze, die sich in der Nähe der Rückseite der Basisstation befinden.

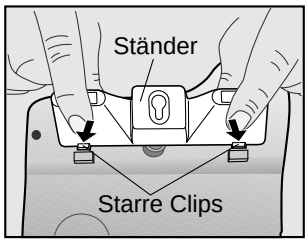

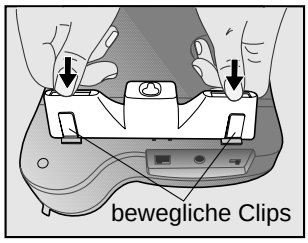

Stecken Sie die starren Clips des Ständers in die Schlitze auf der Unterseite des Telefons (in der Nähe der Rückseite der Basisstation). Drücken Sie diese vorsichtig nach unten bis die beweglichen Clips einrasten.

Um den Ständer zu entfernen, **(1)** drücken Sie die beweglichen Clips zusammen, **(2)** ziehen Sie den Ständer zurück und **(3)** schieben Sie ihn dann hoch und **(4)** nach vorne weg wie unten angezeigt.

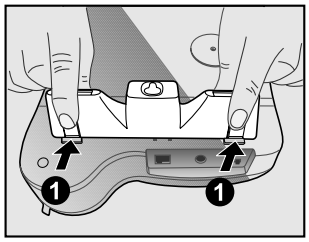

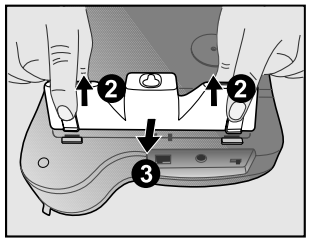

Wandmontage

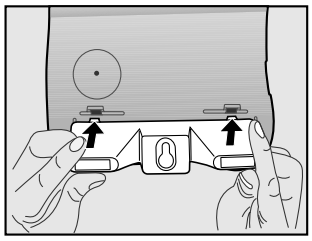

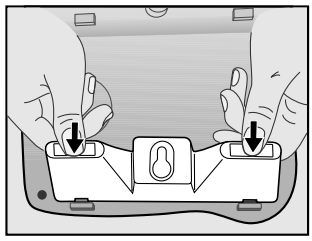

Grundeinstellungen

Das Datum und die Zeit einstellen



Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste.

Drücken Sie dann **HOCH** oder **RUNTER** bis „**SETTINGS**“ (BS EINSTELL.)

Drücken Sie dann die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste, um dies zu bestätigen.

Auf der Anzeige wird „**DELETE HS**“ (MT ABMELDEN) eingeblendet, Drücken Sie **HOCH** oder **RUNTER**, bis „**DATE & TIME**“ (Datum & Zeit) erscheint.

Drücken Sie dann **MENÜ/OK/STUMM**, um dies zu bestätigen.

Drücken Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um das Datum und die Zeit einzustellen. Das Zeitformat ist hierbei: HH:MM (24 Std-Uhr) und das Datum wie folgt: JJJ-MM-TT.

Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um dies zu bestätigen. Sie hören ein Piepsen und auf der Anzeige wird „**DATE & TIME**“ (Datum & Zeit) eingeblendet.

Drücken Sie die **TELEFONBUCH**-Taste, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

Anrufe tätigen und annehmen

Einen Anruf tätigen



Nehmen Sie den Hörer ab und das **SPRECHEN** Symbol erscheint, ODER drücken Sie die **LAUTSPRECHER-Taste** und das **LAUTSPRECHER-Symbol** erscheint.
Es wird außerdem **„LINE IN USE"** (Leitung besetzt) eingeblendet.
Verwenden Sie die Tastatur, um die Nummer einzugeben, die Sie wählen möchten.
Wenn Sie den Anruf beendet haben, legen Sie den Hörer zurück in die Basisstation zurück.

Einen Anruf aus der Wiederwahlliste tätigen

Das Telefon speichert die letzten 10 gewählten Nummern. Die Liste ordnet diese Nummern in zeitlicher Reihenfolge, dabei werden die häufigsten Nummern an die Spitze gestellt.



Drücken Sie die **WAHLWIEDERHOLUNG/PAUSE-Taste (RD/P)**, um die Wiederwahlliste einzusehen.
Drücken Sie **HOCH** oder **RUNTER** bis Sie die Nummer der Person sehen, die Sie anrufen möchten.
Drücken Sie die **LAUTSPRECHER-Taste** oder nehmen Sie das Handy auf, um den Anruf zu tätigen.

* Falls Sie die **WAHLWIEDERHOLUNG/PAUSE**-Taste drücken während Sie die die Nummer eingeben, wird automatisch die PAUSE eingefügt.

Einen Anruf von der Anruferliste tätigen

Sie Können einen Anruf mit CID in der CID-Liste einsehen und auswählen. Falls die Liste leer ist wird auf der Anzeige „leer" eingeblendet.

Drücken Sie **HOCH** oder **RUNTER** bis Sie die Nummer der Person sehen, die Sie anrufen möchten.
Drücken Sie die **LAUTSPRECHER-Taste** oder nehmen Sie das Handy auf.

Einen Anruf annehmen

Falls das CID für den Anrufer nicht eingestellt ist:

- Klingelt die Basisstation mit der voreingestellten Melodie und Lautstärke oder derjenigen, die Sie ausgewählt haben.
- Wird auf der Anzeige „**CALLING**" (Anruf) eingeblendet.

Falls das CID für den Anrufer eingestellt ist:

- Klingelt das Handy mit der voreingestellten Melodie und Lautstärke oder derjenigen, die Sie für den Anrufer zugewiesen haben.

Falls der Anrufer im Telefonbuch gespeichert wurde, werden der Name und die Nummer des Anrufers auf der Anzeige eingeblendet, ansonsten geschieht dies nur mit der Nummer.

Nehmen Sie das Handy auf oder drücken Sie die **LAUTSPRECHER-Taste**, um den Anruf anzunehmen.

Das Mikrofon stumm-/freischalten

Drücken Sie während eines Anrufs die **MENÜ/OK/STUMM-Taste** und auf der Anzeige wird „**CALL MUTED**“ (Stumm) eingeblendet.

Um diesen freizuschalten, drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste** auf der Anzeige wird „**LINE IN USE**“ (Gebrauch) eingeblendet.

Die Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers während eines Anrufes ändern



Drücken Sie während eines Anrufs **HOCH**, um die Lautstärke zu erhöhen oder **RUNTER**, um diese zu verringern.

Zweiter eingehender Anruf

Falls Sie am Telefon sind und ein weiterer Anruf geht ein, ertönt ein Wartezeichen (Dies geschieht nur, wenn diese Eigenschaft vom Netzbetreiber unterstützt und freigeschaltet ist)

NOTRUF OHNE STROMVERSORGUNG

Die schnurgebundene Basisstation SC3410 ermöglicht Notrufe mit dem Schnurtelefon, wenn die Stromversorgung nicht angeschlossen ist.

- Nehmen Sie den Hörer ab. Sie müssen 3-5 Sekunden abwarten. Danach können Sie das Freizeichen hören. Geben Sie die Telefonnummer ein, um den Anruf zu tätigen. Es ist nicht möglich, eine gespeicherte Nummer zu wählen, wenn die Stromversorgung abgestellt ist.
- Wenn ein Anruf eingeht, nehmen Sie den Hörer ab, um den Anruf anzunehmen. Dies benötigt 3-5 Sekunden. Danach können Sie die Stimme des Anrufers vernehmen.

Speicher-/Telefonbuchverwaltung

Wie gebe ich Buchstaben ein?

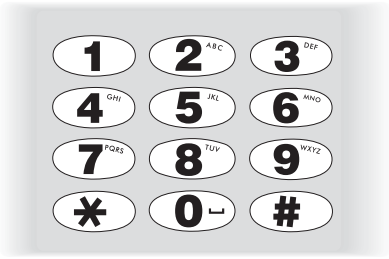

Um Buchstaben zu verwenden, drücken Sie die Taste, auf der Sie den gewünschten Buchstaben erkennen. Falls Sie z.B. den Buchstaben 'A' eingeben möchten, drücken Sie die '2' (2), falls Sie den Buchstaben 'B' eingeben möchten, drücken Sie zweimal die '2' und dreimal für das "C", etc. Falls Sie "AA" eingeben möchten, müssen Sie erst warten, bis das erste 'A' aufhört zu blinken, danach geben Sie das zweite 'A' ein. Drücken (0) Sie zweimal die DEL, um ein Leerzeichen einzufügen, DEL, um einzelne Buchstaben zu löschen und drücken und halten Sie gedrückt, um den gesamten Text zu löschen.

Buchstaben auf der Telefontastatur

1	1	-	,	?	
2 ABC	A	B	C	2	
3 DEF	D	E	F	3	
4 GHI	G	H	I	4	
5 JKL	J	K	L	5	
6 MNO	M	N	O	6	
7 PQRS	P	Q	R	S	7
8 TUV	T	U	V	8	
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9
0 ⌴	Leerzeichen	0	+	-	/
*	*				
#	#				

Einen Kontakt in Ihrem Telefonbuch erstellen

Die Benutzer können in jedem Mobilteil und jeder Basisstation bis zu 150 Telefonbucheinträge mit einer Länge von maximal 12 Buchstaben und bis zu 24 Ziffern speichern.



Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**, danach sehen Sie „**PHONE BOOK**“ (Telefonbuch).

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**, danach sehen Sie „**LIST**“ (Liste).

Blättern Sie **RUNTER**, um „**NEW ENTRY**“ (NEUER EINTR.) auszuwählen.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**. Danach sollte die Anzeige bereit für die Eingabe des Namens sein und die erste Stelle sollte blinken.

Geben Sie den Namen ein, indem Sie die Tasten nutzen (max. 12 Buchstaben). Falls Sie einen Fehler machen, drücken Sie die , DEL-Taste um diesen zu löschen.

Wenn Sie die Eingabe beendet haben, drücken Sie **die MENÜ/OK/STUMM-Taste**, um diese zu bestätigen.

Geben Sie mithilfe der Tasten die Nummer ein.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**, um die Eingabe zu bestätigen und auf der Anzeige wird „**MELODY 1**“ (Melodie 1) eingeblendet.

Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um die Melodie auszuwählen (Ihnen stehen 10 Melodien zur Auswahl).

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Danach ertönt das Bestätigungszeichen. Die Anzeige blendet zurück zu "NEW ENTRY"(NEUER EINTR.)

*Falls kein Platz mehr im Telefonbuch ist, wird „**MEMORY FULL**“ (Speicher voll) auf der Anzeige eingeblendet.

Einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch löschen



Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**, danach sehen Sie "**PHONE BOOK**" (Telefonbuch).

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**.

Blättern Sie **RUNTER** bis "**DEL RECORD**"(EINTR.LOESCH) erscheint.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**. Auf der Anzeige erscheinen der erste Name und die entsprechende Nummer aus Ihrem Telefonbuch.

Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, bis Sie den Kontakt sehen, den Sie löschen möchten.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste** und es erscheint „BESTAETIGEN?“ auf der Anzeige**.**

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**, um zu bestätigen, dass Sie diesen Eintrag wirklich löschen möchten.

Alle Kontakte aus Ihrem Telefonbuch löschen



Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste** und es erscheint "**PHONE BOOK**" (Telefonbuch).

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste.**

Blättern Sie **RUNTER** bis "**DEL ALL**" (Alle löschen) erscheint.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste** und es erscheint "**CONFIRM?** BESTAETIGEN?" auf der Anzeige

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**, um dies zu bestätigen. Auf der Anzeige erscheint "**DELETE ALL**" . (ALLES LOESCH)Danach wechselt diese zurück zur vorherigen Menü.

Einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch bearbeiten



Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste** und es erscheint „**PHONE BOOK**" (Telefonbuch).

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste.**

Blättern Sie **RUNTER** bis „**EDIT RECORD**" (EINTR.BEARB) erscheint.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**. Auf der Anzeige erscheinen der erste Name und die entsprechende Nummer aus Ihrem Telefonbuch.

Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, bis Sie den Kontakt sehen, den Sie bearbeiten möchten.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste** und es erscheint der Name mit einem blinkenden Feld auf der Anzeige

Verwenden Sie die Tasten des Telefons, um die Buchstaben einzugebe oder die, DEL-Taste um zu löschen.

Drücken Sie, sobald Sie damit fertig sind, die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**, um die Eingabe zu bestätigen und auf der Anzeige wird "**MELODY 1**" (Melodie 1) eingeblendet.

Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um die Melodie auszuwählen.

Drücken Sie, sobald Sie damit fertig sind, die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**, um die Auswahl zu bestätigen. Danach wechselt die Anzeige zum vorherigen Menü.

Die zuletzt wiedergewählte Nummer in Ihrem Telefonbuch speichern



Drücken Sie die **WAHLWIEDERHOLUNG/PAUSE-Taste (RD/P)**, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern aufzurufen.

Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um die wiedergewählte Nummer auszuwählen.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**. Danach wird auf der Anzeige "**ADD TO PB?**" (INS TEL-Buch)eingeblendet.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**, um dies zu bestätigen.

Geben Sie den Namen für diese wiedergewählte Nummer in Ihrem Telefonbuch ein.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**, um die Eingabe zu beenden.



Danach wechselt die Anzeige zurück zur Telefonnummer und Telefonbuchnummer. Falls diese richtig sind, drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**, um dies zu bestätigen.
Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um die Melodie auszuwählen.
Sobald Sie diese ausgewählt haben, drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**, um die Auswahl zu bestätigen. Danach ertönt das Bestätigungszeichen und die Anzeige wechselt zu den gewählten Einträgen zurück.

Anrufe aus Ihrem Telefonbuch tätigen



Drücken Sie die **TELEFONBUCH/ABBRECHEN**-Taste. Danach erscheinen die erste Nummer und der entsprechende Name im Telefonbuch.
Drücken Sie dreimal die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**, um ebenfalls die erste Nummer und den entsprechenden Namen im Telefonbuch anzuzeigen.
Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um den Namen und die Nummer der Person auszuwählen, die Sie anrufen möchten.
Nehmen Sie danach das Handy auf oder drücken Sie die **LAUTSPRECHER**-Taste, um den Anruf zu tätigen.

Den Speicherstatus Ihres Telefonbuchs einsehen

Dies ermöglicht Ihnen zu überprüfen, wie viele Speicherplätze in Ihrem Telefonbuch belegt sind. Das Telefonbuch ermöglicht Ihnen das Speichern von 150 Namen und Nummern.



Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**. Es erscheint "**PHONE BOOK**" (Telefonbuch).
Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**.
Blättern Sie danach **RUNTER**, bis „**MEM STATUS**“ (SPEICH-STAT.) erscheint.
Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**. Danach erscheint in der Anzeige der verfügbare Speicher Ihres Telefonbuchs. Falls Sie z.B. 30 Namen und Nummern in Ihrem Telefonbuch gespeichert haben, wird 30/150 eingeblendet.
Drücken Sie **TELEFONBUCH/ZURÜCK**, bis Sie zum Startmodus zurückgelangen.

Kurzwahl

Es gibt zwei Kurzwahlmöglichkeiten auf der Schnurbasisstation, nämlich M1 Ⓜ1 und M2 Ⓜ2.

Die Telefonnummer speichern



Geben Sie im Startmodus die Telefonnummer ein, die Sie speichern möchten.
Drücken und halten Sie **M1** Ⓜ1 oder **M2** Ⓜ2 länger als 2 Sekunden. Danach ertönt das Bestätigungszeichen für das Speichern der Nummer.

Schnellwahl der Telefonnummer



Drücken Sie im Startmodus kurz die **M1** Ⓜ1 oder **M2** Ⓜ2 Taste. Danach wählt das Gerät automatisch die Telefonnummer.

Anzeige der Rufnummer (CID; Caller ID) Rufnummer Identifikation

Um sich für diese Leistung anzumelden, müssen Sie sich an Ihren Betreiber wenden, der Ihnen den Preis dafür nennen wird. Die Anzeige der Rufnummer ermöglicht Ihnen, die Rufnummer Ihrer Anrufer auf der Anzeige Ihres Handys zu erkennen, bevor Sie den Anruf annehmen.

Jedes Handy speichert seine eigene CID-Liste unabhängig ab. Sowohl die angenommenen als auch die Anrufe in Abwesenheit werden gespeichert, bis zu 20 Stück. Die CID kann sich den Namen (bis zu 12 Zeichen und falls auf dem Handy gespeichert) die Nummer (bis zu 24 Ziffern) merken.

Neuer CID-Eintrag

Falls Sie einen neuen Anruf erhalten haben, erscheint auf der Anzeige das NEW Symbol mit dem Namen und der Nummer des Anrufers.

Falls sich kein Eintrag in der CID-Liste befindet, erscheint auf der Anzeige "**NOCALLS**"(LEER).

Auf der Anzeige könnte auch folgendes erscheinen:

UNAVAILABLE (Nicht zur Verfügung) - Die Nummer wurde nicht übermittelt, z.B. bei internationalen Anrufen.

WITHHELD (Unterdrückt) - Der Anrufer hat seine Rufnummer unterdrückt.

Die CID-Liste einsehen



Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**,.

Blättern Sie **RUNTER** bis „**CALL LOG**“ (Anruferliste) erscheint.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**. Danach erscheint in der Anzeige "**RECEIVED**" (EMPFANGEN)

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**. Danach sollten die Nummer und der Name oder die Zeit des Anruf(er)s angezeigt werden.

Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um die CID-Liste einzusehen.

* Falls Sie einen Anruf direkt aus der CID-Liste heraus tätigen möchten, drücken Sie die **LAUTSPRECHER**-Taste oder nehmen Sie das Handy auf.

Eine gespeicherte CID-Nummer löschen

Wiederholen Sie die Schritte zum Einsehen der CID-Liste, um die Nummer zu finden, die Sie löschen möchten. Drücken Sie danach die **DEL**-Taste. Es ertönt das Bestätigungszeichen und die Anzeige wechselt zurück zur CID-Liste.

Alle gespeicherten CID-Nummern löschen

Wiederholen Sie die Schritte zum Einsehen der CID-Liste.
Drücken und halten Sie danach die **DEL**-Taste für 5 Sekunden gedrückt, um alle gespeicherten CID-Nummern zu löschen.

Einen CID-Kontakt in Ihrem Telefonbuch speichern

Wiederholen Sie die Schritte zum Einsehen der CID-Liste , um die Nummer zu finden, die Sie in Ihrem Telefonbuch speichern möchten.



Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste** und auf der Anzeige erscheint "**ADD TO PB?**"(INS TEL-Buch)

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste** und auf der Anzeige erscheint die Eingabemaske für den Namen.

Geben Sie den Namen mithilfe der Tasten ein.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**, um die Eingabe zu bestätigen. Auf der Anzeige erscheinen die Telefonnummer und die Nummer des Eintrages. Falls diese richtig sind, drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**. Danach erscheint auf der Anzeige „**MELODY 1**“ (Melodie 1).

Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um die Melodienliste durchzugehen.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM-Taste**, um die Melodieeinstellung zu bestätigen.
Danach ertönt das Bestätigungszeichen.

Klingeltonlautstärke, Melodie und Tastenton

Die Lautstärke des Klingeltons ändern

Die Lautstärke des Klingeltons kann in folgenden Abstufungen eingestellt werden: AUS, 1 bis 5. AUS = Stumm, 1 = niedrigste und 5 = höchste.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste.

Blättern Sie **RUNTER**, bis "**SETTINGS**" (BS EINSTELL.) erscheint.

Drücken Sie dann die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste.

Blättern Sie **RUNTER**, bis "**RING SETUP**" (RUFTON EINST) erscheint.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste. Danach erscheint auf der Anzeige "**INT RING**" (INT RUFTON)oder blättern Sie **RUNTER**, um "**EXT RING**" (EXT RUFTON) auszuwählen.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste. Danach erscheint auf der Anzeige "**MELODY**" (Melodie).

Blättern Sie **RUNTER**, bis "**VOLUME**"(LAUTST.) wird.

Drücken Sie danach die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste, um dies zu bestätigen und auf der Anzeige erscheint "**VOLUME 2**" (LAUTST. 2)

Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um die Lautstärke einzustellen (von AUS, 1 bis 5).

Drücken Sie danach die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

Drücken Sie die **TELEFONBUCH/ZURÜCK**-Taste, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

Die Klingeltonmelodie ändern

Ihnen stehen 10 Basisstationsmelodien von 1 bis 10 zur Verfügung.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste.

Blättern Sie **RUNTER**, bis "**SETTINGS**" (BS EINSTELL.) erscheint.

Drücken Sie dann die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste.

Blättern Sie **RUNTER**, bis "**RING SETUP**" (RUFTON EINST) erscheint.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste. Danach erscheint auf der Anzeige "**INT RING**" (INT RUFTON) oder blättern Sie **RUNTER**, um "**EXT RING**" (EXT RUFTON) auszuwählen.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste. Danach erscheint auf der Anzeige "**MELODY**" (Melodie).

Drücken Sie danach die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste, um dies zu bestätigen und auf der Anzeige erscheint "**MELODY 1**"(Melodie 1).



Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um die Melodieliste durchzugehen (von 1 bis 10).

Drücken Sie danach die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

Drücken Sie die **TELEFONBUCH/ABBRECHEN**-Taste, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

Die Tastentöne ein-/ausschalten



Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste.

Blättern Sie **RUNTER**, bis "**SETTINGS**" (BS EINSTELL.) erscheint.

Drücken Sie danach die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste.

Drücken Sie **RUNTER**, bis "**KEY TONE**" (TASTENTON) erscheint.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste. Danach erscheint "**ON**" (EIN) oder "**OFF**" (Aus).

Drücken Sie **RUNTER**, um "**ON**" (EIN) oder "**OFF**" (Aus) auszuwählen.

Drücken Sie dann die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Mehrere Mobilteile verwenden

Gegensprechanrufe tätigen

INT

Drücken Sie die **INTERCOM**-Taste (Gegensprechen). Das Telefon läutet mit der gewählten Melodie und auf der Anzeige erscheint der Name des Mobilteils, z.B. **HS-1**.

Das andere Mobilteil läutet mit der gewählten Melodie. Falls Sie mehrere Mobilteile angemeldet haben, drücken Sie die Nummer des Mobilteils dem Sie verbunden werden möchten und auf der Anzeige erscheint , mit dann die Nummer des Mobilteils, die Sie eingegeben haben. Falls die eingegebene Nummer nicht gültig sein sollte, wechselt das Mobilteil in den Startmodus zurück. Falls Sie innerhalb von 30 Sekunden keine Nummer eingegeben haben, wechselt das Mobilteil ebenfalls zum Startmodus zurück.

Einen Anruf annehmen

Wenn das Telefon läutet, können Sie den Anruf annehmen, indem Sie die **LAUTSPRECHER**-Taste drücken oder das Mobilteil aufnehmen.

Wenn Sie den Gegensprechanruf beenden möchten, drücken Sie die **LAUTSPRECHER**-Taste oder legen Sie das Mobilteil zurück in die Station.

Einen Gegensprechanruf weiterleiten

Es ist möglich, während eines Anrufs, einen weiteren Anruf an ein anderes Mobilteil weiterzuleiten.

INT

[1][2]...

Drücken Sie während eines Anrufs die **INTERCOM-Taste**, falls Sie diesen weiterleiten möchten.

Geben Sie danach mithilfe der Tastatur die Nummer des Mobilteils ein, an das Sie den Anruf weiterleiten möchten.

Auf der Anzeige erscheint „**CALLING HS 1**“ (Handy 1 wird angerufen). Das andere Mobilteil läutet dann. Falls die eingegebene Nummer nicht verfügbar sein sollte, wird der Anruf wieder zu Ihrem Mobilteil zurückgeleitet. Falls Sie innerhalb von 30 Sekunden keine Nummer eingeben, wird der Anruf ebenfalls zu Ihrem Mobilteil zurückgeleitet. Sobald das andere Mobilteil läutet, legen Sie das Telefon auf, um den Anruf weiterzuleiten.

Einen Anruf annehmen

Wenn ein Gegensprechanruf an Sie weitergeleitet wird, läutet Ihr Mobilteil und auf der Anzeige erscheint „**HS 1 CALLING**“ (Mobilteil 1 ruft an).

Um diesen Anruf anzunehmen, nehmen Sie das Mobilteil auf, um verbunden zu werden. Wenn Sie den Gegensprechanruf beenden möchten, legen Sie das Telefon auf.

Eine Dreierkonferenz schalten

Es ist möglich, während eines Anrufs, eine Konferenz zu anderen Mobilteilen zu schalten.

Drücken Sie während eines Anrufs die **INTERCOM**-Taste und geben Sie mithilfe der Tastatur die Nummer des Mobilteils ein, zu dem Sie verbunden werden möchten.

Auf der Anzeige erscheint der Name des Mobilteils, das Sie eingegeben haben und dieses läutet. Falls die eingegebene Nummer nicht verfügbar ist, ertönt ein FEHLER-Signal und der Anruf wird zum ursprünglichen Mobilteil zurückgeleitet. Falls Sie innerhalb von 30 Sekunden keine Nummer eingegeben haben, wird der Anruf ebenfalls zum ursprünglichen Mobilteil zurückgeleitet.

Sobald der Anruf auf dem anderen Mobilteil angenommen wurde, drücken Sie die **STERN**-Taste und auf der Anzeige erscheint "**INTERCOM**"(Gegensprechen) und danach "**CONFERENCE**" (Konferenz).

Einen Anruf annehmen

Sobald der Anruf angenommen wurde, läutet das angewählte Mobilteil und auf der Anzeige erscheint der Name des Mobilteils

Um den Anruf anzunehmen, nehmen Sie das Mobilteil auf oder drücken Sie die **LAUTSPRECHER**-Taste. Danach erscheint auf der Anzeige "**INTERCOM**"(Gegensprechen).
Selbst wenn ein Mobilteil aufgelegt wird, können die anderen Mobilteile weiterhin ohne Unterbrechung an der Konferenzschaltung teilnehmen.

Einstellen des Anrufbeantworters (AB)

Den AB ein-/ausschalten

Dies ermöglicht Ihnen den Anrufbeantworter AUS oder EIN zu schalten (mit ANSAGE 1 oder Ansage 2), wann immer Sie das wünschen.

1. Durch die Schnelltaste

(1) **Den AB mit** ANSAGE 1 oder Ansage 2 einschalten

Falls der AB ausgeschaltet ist, wird "**TAM OFF**" (AB AUS) auf der Anzeige eingeblendet.

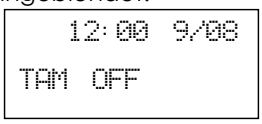

Drücken und halten Sie **STOP/EIN/AUS** länger als 2 Sekunden gedrückt, um den AB einzuschalten.
„**Answer ON, Announcement One**" (Antwort EIN, Ansage Eins).

Nach dem Abspielen der **Ansage 1** wird auf der Anzeige die Anzahl der Nachrichten eingeblendet.

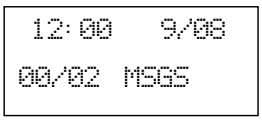

Sie können zwischen ANSAGE 1 und Ansage 2 wechseln, indem Sie **STOP/EIN/AUS** kurz drücken, wenn der AB bereits eingeschaltet ist.

(2) **Den AB ausschalten**

Falls der AB bereits eingeschaltet ist, unabhängig ob mit ANSAGE 1 oder Ansage 2, dann:

Drücken und halten Sie **STOP/EIN/AUS** länger als 2 Sekunden gedrückt, um den AB auszuschalten. Danach erscheint auf der Anzeige "**TAM OFF**" (AB AUS).

2. Durch das MENÜ



Sie haben außerdem die Möglichkeit, den AB durch das Menü der Basisstation ein- und auszuschalten.

Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um das Menü auszuwählen.

Drücken Sie **HOCH** bis "**TAM**" (AB) erscheint. Drücken Sie danach **MENÜ/OK/STUMM**, um dies auszuwählen.

Drücken Sie **HOCH** bis"**TAM SETTINGS**" (AB EINSTELL.) erscheint. Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um dies auszuwählen. Danach wird entweder "**ON**" (AN) oder "**OFF**" (AUS) eingeblendet.

Drücken Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um "**ON**" (AN) oder "**OFF**" (AUS) zu wählen. Drücken Sie danach **MENÜ/OK/STUMM**, um die Auswahl zu bestätigen.

Ihre Ansagetexte aufnehmen

Der SC3410 Anrufbeantworter bietet zwei Ansageformen ANSAGE 1 und ANSAGE 2. **Ansage1** ist als Standard-Ansage eingestellt, wenn Sie den SC3410 zum ersten Mal einstellen. Jede Ansage kann bis zu einer Dauer von 60 Sekunden aufgenommen werden.

1. Durch die Schnelltaste

(1) **Die Ansage 1 aufnehmen**

Der SC3410 beinhaltet als Ansage 1 folgenden Text: "**Sorry we cannot answer your call now, please leave your message after the beep".**

("eider können wir Ihren Anruf nicht entgegen nehmen. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Piepton.").

Falls Sie Ihre eigene Ansage 1 aufnehmen möchten, stellen Sie bitte zuerst Ansage 1 als Ihre aktuelle Ansage ein (Ihr SC3410 stellt die Ansage 1 als Standard-Ansage, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einstellen).

Drücken und halten Sie danach **RÜCKWÄRTS/OGM** gedrückt. Es erscheint "**Ansage1**" auf der Anzeige und es ertönt eine Stimme mit folgendem Text: "**PLEASE RECORD NEW ANNOUNCEMENT AFTER THE BEEP**" ("Bitte nehmen Sie die neue Ansage nach dem Piepton auf".). Nach dem Piepton erscheint auf der Anzeige "**RECORD**" (Aufnahme) und Sie können mit Ihrer Ansage beginnen.

Falls Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie **STOP/EIN/AUS**. Danach startet automatisch die Wiedergabe der OGM 1-Ansage.

(2) **Die Begrüßung 2 aufnehmen**

Die Begrüßung 2 wird verwendet, um den Anrufer mit folgendem Text zu informieren: "**Sorry I cannot answer your call now, please call later**" ("Leider kann ich Ihren Anruf jetzt nicht entgegen nehmen. Bitte versuchen Sie es später nochmal"). Das Gerät schaltet automatisch zur Begrüßung 2, um den Anruf anzunehmen, wenn der Speicher voll ist. Sie Stellen Sie die Begrüßung 2 als aktuelle Ansage ein.

können auch die Begrüßung 2 mit Ihrer eigenen Nachricht aufnehmen.

Wiederholen Sie die Schritte wie bei Begrüßung 1, um die Begrüßung 2 aufzunehmen.

2. Durch das MENÜ

Sie haben außerdem die Möglichkeit, die ANSAGE 1 oder Ansage 2 durch das Menü der Basisstation aufzunehmen.



Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um das Menü auszuwählen.

Drücken Sie **HOCH** bis „**TAM**" (AB) erscheint. Drücken Sie danach **MENÜ/OK/STUMM**, um dies auszuwählen.

Drücken Sie **HOCH** bis „**TAM SETTINGS**" (AB EINSTELL.) erscheint. Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um dies auszuwählen.

Drücken Sie **HOCH**, bis „**SET OGM**" (ANSAGE EINST) erscheint. Drücken Sie danach **MENÜ/OK/STUMM**, um „Ansage 1" oder" Ansage 2" zu wählen.

Ihre Begrüßung abspielen

1. Durch die Schnelltaste

Drücken Sie kurz **RÜCKWÄRTS/OGM**, um die aktuelle Begrüßung (OGM 1 oder OGM 2 ANSAGE 1 oder Ansage 2) abzuhören.

2. Durch das MENÜ



Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, blättern Sie **HOCH**, bis "**TAM**" (AB) erscheint, drücken Sie dann **MENÜ/OK/STUMM** und es erscheint "**TAM ON/OFF**"(AB EIN/AUS)

Blättern Sie **RUNTER**, bis auf der Anzeige **SET OGM** (ANSAGE EINST) erscheint.

Drücken Sie danach **MENÜ/OK/STUMM** und es erscheint **Ansage1**

Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um "Ansage 1" oder "Ansage 2" zu wählen.

Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben, drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM** und es erscheint „**PLAY**“ (Wiedergabe) auf der Anzeige, drücken Sie danach **MENÜ/OK/STUMM.** Sobald die Wiedergabe beendet wurde, wechselt die Anzeige zurück zum vorherigen Menü.

Drücken Sie **TELEFONBUCH/ZURÜCK**, bis Sie sich wieder im Startmodus befinden.

hre Ansagen löschen)



Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, blättern Sie **HOCH**, bis " **TAM** "(AB) erscheint.

Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**. Drücken Sie danach **HOCH**, bis **" SETTINGS** " (AB EINSTELL.) erscheint. Drücken Sie danach **TAM MENÜ/OK/STUMM**.

Blättern Sie **RUNTER**, bis auf der Anzeige "**SET OGM**" (Ansage einstellen) eingeblendet wird. Drücken Sie danach **MENÜ/OK/STUMM** und es erscheint **Ansage1.** Drücken Sie **RUNTER**, um "Ansage 1" oder "Ansage 2" zu wählen.

Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben, drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM** und es erscheint "**PLAY**" (Wiedergabe) auf der Anzeige.

Blättern Sie **RUNTER**, bis zu "**DEFAULT**" (RÜCkSETZEN) und drücken Sie dann **MENÜ/OK/STUMM**, damit dann auf der Anzeige "**CONFIRM?**" (BESTÄTIGEN?) eingeblendet wird.

Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um dies zu bestätigen. Es ertönt ein Piepton, es erscheint "**DEFAULT"**(RÜCkSETZEN) auf der Anzeige, bevor diese zum vorherigen Menü wechselt.

Drücken Sie **TELEFONBUCH/ABBRECHEN**, bis Sie sich wieder im Startmodus befinden.

Zwischen den Ansagen wechseln

Sie können bis zu 2 Ansagetexte aufnehmen, was Ihnen ermöglicht, aus diesen zwei auszuwählen.



Drücken Sie **STOP/EIN/AUS** und es ertönt "**ANSWER ON**"(Antwort Ein), "**ANNOUNCEMENT 1**" (Ansage 1), was bedeutet, dass Sie momentan die Ansagetext 1 verwenden.

Falls Sie zu Ansage 2 wechseln möchten, drücken Sie nochmals **STOP/EIN/AUS**. Falls Sie zurück zu Ansage 1 wechseln möchten, drücken Sie wiederholt **STOP/EIN/AUS.**

Nachrichten auf dem AB abspielen/anhalten

Falls Sie neue Nachrichten erhalten haben, leuchtet die Nachrichtenleuchte auf, bis Sie sich die Nachrichten angehört haben. Außerdem erscheint auf der Anzeige z.B. **01/02 MSGS** (01/02 Nachrichten), was bedeutet, dass Sie 1 neue Nachricht/2 Nachrichten haben.

*Es stehen ca. 14 Minuten Aufnahmezeit auf dem AB zur Verfügung.

Drücken Sie **WIEDERGABE/PAUSE**, um sich die Nachrichten/Notizen anzuhören. Drücken Sie **WIEDERGABE/PAUSE**, falls Sie die Wiedergabe unterbrechen möchten.

Nachrichten auf dem AB löschen

Drücken Sie **DELETE** (löschen) und es ertönt die Meldung „**MESSAGE DELETED**“ (Nachricht gelöscht). Die aktuell wiedergegebene Nachricht oder Notiz wäre somit gelöscht.

Alle Nachrichten auf dem AB löschen

Drücken und halten Sie DEL- TASTE jederzeit während der Wiedergabe einer Nachricht länger als 2 Sekunden gedrückt, um alle alten Nachrichten zu löschen.

Eine Notiz auf dem AB aufnehmen

Dies ermöglicht dem Benutzer, eine Notiz mit einer Länge von bis zu 120 Sekunden aufzunehmen. Dabei würden die Notizen bei deren Wiedergabe als Nachrichten gewertet werden.



Drücken und halten Sie die **MEMO/ÜBERSPRINGEN**-Taste gedrückt, um die aktuelle Aufnahmedauer auf der Anzeige einzublenden.

Sobald Sie die Aufnahme beendet haben, drücken Sie **STOP/EIN/AUS**

- Falls der Speicher während der Aufnahme der Notiz voll ist, erhalten Sie folgende Meldung: "**SORRY, THE MEMORY IS FULL**" ("Leider ist der Speicher voll"). Dabei wechselt die Anzeige in den Startmodus zurück.

Nachrichten für eingehende Anrufe hinterlassen

Schalten Sie Ihren Anrufbeantworter EIN.
Wenn Sie jemand anruft, hört er Ihre Begrüßung gefolgt von einem Piepton diese zum Ihnen eine bis zu 120 Sekunden lange Nachricht auf Ihrem Anrufbeantworter hinterlassen.

- Sie können den Hörer abnehmen, um den Anruf anzunehmen und um mit dem Anrufer zu sprechen, während die Aufnahme seiner Nachricht weiterläuft. Danach wird die aktuell aufgenommene Nachricht als eine neue Nachricht gespeichert, falls der Benutzer während der Nachricht nicht **STOP** drückt. Ansonsten würde die
- Nachricht nicht als neue Nachricht gespeichert werden.
  Sie können auch das parallele Telefon abnehmen, um den Anruf anzunehmen.

Fernabruf

- Falls der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, nimmt er den Anruf nach 15x Läuten an und ermöglicht dem Anrufer den Anrufbeantworter durch einen Fernabruf einzuschalten.
- Wenn ein Piepton ertönt, geben Sie den vierstelligen Sicherheitscode ein und drücken Sie dann die 9, um den Anrufbeantworter einzuschalten.
- Sobald Sie den richtigen Sicherheitscode eingegeben haben, befinden Sie sich im Fernabrufbetrieb, in dem das Gerät automatisch die Nachrichten nach den unten aufgeführten Tasten wiedergeben wird:
    - Drücken Sie die 0 - löscht alle alten Nachrichten
    - Drücken Sie die 1 - wiederholt die aktuelle Nachricht
    - Drücken Sie zweimal die 1 - springt zur vorherigen Nachricht zurück
    - Drücken Sie die 3 - springt zur nächsten Nachricht vor
    - Drücken Sie die 4 - gibt die Begrüßung 1 oder 2 wieder
    - Drücken Sie die 5 - nimmt eine neue Begrüßung auf
    - Drücken Sie die 6 - unterbricht die Wiedergabe oder die Aufnahme
    - Drücken Sie die 7 - löscht die aktuelle Nachricht
    - Drücken Sie die 8 - Schaltet den Anrufbeantworter aus
    - Drücken Sie die 9 - Schaltet den Anrufbeantworter ein, wechselt zwischen Begrüßung 1 und 2.
- Falls der Anrufer während 10 Sekunden keine Taste drückt, wird der Fernabruf unterbrochen.
- Drücken Sie STOP oder nehmen Sie das Telefon während dieses Vorgangs ab, um den Fernabruf ebenfalls zu unterbrechen.
- Drücken Sie während des Fernabrufs zweimal #, um die Leitung freizugeben.

Falls der AB-Speicher voll ist, nimmt der AB den Anruf nach 15x Läuten entgegen und gibt folgende Meldung heraus: "**Sorry I cannot answer the call now, please call later. Sorry Memory is Full**" ("Leider kann ich den Anruf jetzt nicht annehmen, bitte versuchen Sie es später. Leider ist der Speicher voll.")

Geben Sie den Sicherheitscode ein, um den Fernabruf zu starten. Sobald Sie etwas Speicherplatz freigegeben haben, schaltet sich das Gerät automatisch wieder in den Antwort-Ein-Betrieb.

Den AB Alarm einstellen

Dies ermöglicht Ihnen, den Alarm für neue Nachrichten einzuschalten, der im voreingestellten Betrieb ausgeschaltet ist. Wenn Sie den Alarm einschalten, ertönt dieser Ton alle 60 Sekunden.



Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**. Blättern Sie **HOCH**, bis "**TAM**" (AB) erscheint. Drücken Sie dann **MENÜ/OK/STUMM**, um "**MESSAGE**" (Nachricht) einzublenden.

Blättern Sie **HOCH**, bis auf der Anzeige "**TAM SETTINGS**" (AB EINSTELL.) eingeblendet wird.
Drücken Sie danach **MENÜ/OK/STUMM**, um "**TAM ON/OFF**" (AB EIN/AUS) einzublenden.
Blättern Sie **RUNTER**, bis "**TAM ALERT**"(AB SIGNAL) erscheint.

Drücken Sie dann **MENÜ/OK/STUMM**, um auf der Anzeige „**OFF**“ (AUS) einzublenden, was die Grundeinstellung ist.



Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um „**ALARM ON**“ (EIN) oder „**ALARM O**FF“ (AUS) auszuwählen. Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben, drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM** und die Anzeige wechselt zum vorherigen Menü zurück.

Drücken Sie **TELEFONBUCH/ZURÜCK**, bis Sie sich wieder im im Startmodus befinden.

Anzahl der Klingeltöne einstellen

Der SC3410 kann Anrufe nach 2x bis 9x Läuten annehmen. Falls Sie die Anzahl der Läuten nicht einstellen, nimmt er die Anrufe nach **5x** Läuten entgegen.

Falls Sie sich einwählen und Ihre Nachrichten abhören möchten, während Sie unterwegs sind, können Sie den **TOLL SAVER** einstellen - falls es neue Nachrichten gibt, nimmt der SC3410 die Anrufe nach **2x Läuten** entgegen; wenn nicht, dann erst nach **5x Läuten**. Falls Sie also anrufen und nach 2x oder 3x Läuten keine Antwort erhalten, können Sie auflegen und sich die Gebühren für den Anruf sparen.



Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**. Blättern Sie **HOCH**, bis "**TAM**" (AB) erscheint, drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM** damit "**MESSAGE**" (Nachricht) eingeblendet wird.

Blättern Sie **HOCH**, bis auf der Anzeige **TAM SETTINGS** (AB EINSTELL.) erscheint. Drücken Sie dann **MENÜ/OK/STUMM**, damit "**TAM ON/OFF**" (AB EIN/AUS) eingeblendet wird.

Blättern Sie **RUNTER**, bis auf der Anzeige "**SET RINGS**" (RUFTON EINST) erscheint und drücken Sie dann **MENÜ/OK/STUMM**, um "**5 RINGS**" (5x Läuten) einzublenden.

Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um Ihre Wahl zu treffen. Drücken Sie dann **MENÜ/OK/STUMM** und die Anzeige wechselt zum vorherigen Menü zurück.

Drücken Sie **TELEFONBUCH/ZURÜCK**, bis Sie sich wieder im Startmodus befinden.

Sicherheitscode ändern (AB PIN)

Der Sicherheitscode wird für den Fernabruf verwendet und besteht aus 4 Ziffern. Die Grundeinstellung ist „**0000**“.



Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**. Blättern Sie **HOCH**, bis "**TAM**" (AB) erscheint, drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM** um **MESSAGE** (Nachricht) einzublenden.

Blättern Sie **HOCH**, bis auf der Anzeige **TAM SETTINGS** (AB EINSTELL.) erscheint. Drücken Sie dann **MENÜ/OK/STUMM**, um "**TAM ON/OFF**" (AB EIN/AUS) einzublenden.

Blättern Sie **RUNTER**, bis auf der Anzeige"**TAM PIN**"(PIN CODE)erscheint. Drücken Sie dann **MENÜ/OK/STUMM**, um die aktuelle Einstellung "**0000**" einzublenden.

Verwenden Sie die Tastatur, um den neuen Sicherheitscode einzugeben.

Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM** und es ertönt ein Piepton. Die Anzeige wechselt zum vorherigen Menü zurück.

Drücken Sie **TELEFONBUCH/ZURÜCK**, bis Sie sich wieder im Startmodus befinden.

Den AB auf die Werkseinstellung zurücksetzen

Sie können die folgenden Einstellungen wieder zurücksetzen, nachdem Sie diese Tastenfolge eingegeben haben.

- Klingeltoneinstellung: 5
- AB EIN - OGM 1
- Sicherheitscode: 0000
- (AB SIGNAL) AUS



Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**. Blättern Sie **RUNTER**, bis "**TAM**" (AB) erscheint, drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um "**MESSAGE**" (Nachricht) einzublenden.

Blättern Sie **RUNTER**, bis auf der Anzeige "**TAM SETTINGS**" erscheint. Drücken Sie dann **MENÜ/OK/STUMM**, um "**TAM ON/OFF**" (AB AN/AUS) (AB EIN/AUS) einzublenden.

Blättern Sie **RUNTER**, bis auf der Anzeige "**TAM DEFAULT**" (AB RUECKS.) erscheint. Drücken Sie dann **MENÜ/OK/STUMM**, um "**PIN CODE?**" einzublenden.

Verwenden Sie die Tastatur, um den PIN Code einzugeben.

Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM** um die Eingabe zu bestätigen.

Notruf-Funktion

Die Notruf-Funktion ist sehr nützlich für Leute, die sich Zuhause aufhalten, um einen Notruf zu tätigen und um Ihre Verwandten, der Polizei, den Arzt, etc. um Hilfe zu bitten.

Wie funktioniert ein Notruf?

- Drücken und halten Sie die Notruf-Taste für 5 Sekunden gedrückt.
- Der Lautsprecher der Basisstation gibt für 30 Sekunden einen Notrufton von sich, um zuerst die sich im Haus befindlich Leute zu verständigen.
- Die Leitung wird automatisch freigegeben und es werden vorgespeicherte Notrufnummern gewählt.
- Falls die Notrufansage aufgenommen wurde, wir diese Ansage für 1 Minute ununterbrochen an den Gesprächspartner geschickt, damit dieser die Ansage hört, sobald er den Anruf annimmt. Nachdem die Ansage nach 1 Minute beendet wurde, wird der Anruf beendet.
- Falls die Notrufansage noch nicht aufgenommen wurde, wird 1 Minute nach dem Anwählen der Notrufnummer der Anruf beendet.
- Danach wird ein weiterer Anruf mit einer anderen Notrufnummer getätigt, wobei die Standardansage für eine weitere Minute zu hören ist.
- Dies wird solange wiederholt, bis alle Notrufnummern gewählt wurden.

Wie beende ich einen Notruf?

- **Wenn die Notruf-Funktion aktiv ist, können Sie diese Funktion nur beenden, indem Sie den Hörer des Schnurtelefons abnehmen. Sie kann nicht beenden werde, indem Sie das Mobilteil aufnehmen.**

Notrufnummern einstellen

Der Benutzer kann bis zu 3 Notrufnummern und eine Notrufansage einstellen.

Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**. Blättern Sie **RUNTER**, bis "**SOS SETTINGS**" (SOS ,EINSTELL) erscheint.

Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um "**SOS NUMBER**" (SOS NUMMER) einzublenden.

Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um "**SOS NUMBER 1**" (SOS NUMMER 1) einzublenden.

Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um die **Notrufnummer 1** bis **3** auszuwählen.

Drücken Sie danach **MENÜ/OK/STUMM**, um die Auswahl zu bestätigen.

Geben Sie die Telefonnummer ein.

Drücken Sie danach **MENÜ/OK/STUMM**. Es ertönt ein Piepton, wenn die Nummer erfolgreich gespeichert wurde.

Falls Sie mehrere Notrufnummern speichern möchten, drücken Sie **RUNTER** und wiederholen Sie die obigen Schritte.

Drücken Sie **TELEFONBUCH/ZURÜCK**, bis Sie sich wieder im Startmodus befinden.

Eine Notrufansage aufnehmen

Sie können eine Nachricht bis zu 60 Sekunden aufnehmen.



Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**. Blättern Sie **RUNTER**, bis "**SOS SETTINGS**" (SOS ,EINSTELL) erscheint.

Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um "**SOS NUMBER**" (SOS NUMMER) einzublenden.

Blättern Sie **RUNTER**, bis auf der Anzeige **SOS VOICE** (Notrufansage) erscheint. Drücken Sie dann **MENÜ/OK/STUMM**, um "**PLAY**" (Wiedergabe) einzublenden.

Blättern Sie **RUNTER**, bis "**RECORD**" (Aufnahme) erscheint, drücken Sie danach **MENÜ/OK/STUMM**, um die Aufnahme zu starten. Auf der Anzeige wird die Aufnahmezeit eingeblendet (Sie können bis zu 60 Sekunden lang aufnehmen).

Drücken Sie **STOP/EIN/AUS**, um die Aufnahme zu beenden.

Drücken Sie **TELEFONBUCH/ZURÜCK**, bis Sie sich wieder im Startmodus befinden.

Die Notrufansage abspielen



Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**. Blättern Sie **RUNTER**, bis "**SOS SETTINGS**" (SOS ,EINSTELL) erscheint.

Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um "**SOS NUMBER**" (SOS NUMMER) einzublenden.

Blättern Sie **RUNTER**, bis auf der Anzeige "**SOS VOICE**" (Notrufansage) erscheint.
Drücken Sie dann **MENÜ/OK/STUMM**, um "**PLAY**" (Wiedergabe) einzublenden.

Drücken MENÜ/OK/STUMM, um die aktuelle Notrufansage abzuspielen.

Drücken Sie **STOP/EIN/AUS**, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

Drücken Sie **TELEFONBUCH/ZURÜCK**, bis Sie sich wieder im Startmodus befinden.

Erweiterte Verwendung Ihres Telefons

Die Tastentöne beim Wählen ein-/ausschalten



Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**. Blättern Sie **RUNTER**, bis "**SETTINGS**" (BS EINSTELL.) erscheint.

Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um "**DELETE HS**" (MT abmelden) einzublenden.

Blättern Sie dann **RUNTER**, bis "**KEY TONE**" (Tastenton) erscheint. Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um "**ON**" (EIN) einzublenden.

Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um die Tastentöne **ON** (EIN) oder **OFF** (AUS) zu schalten. Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben, drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**. Es ertönt ein Piepton, falls Sie "**ON**" (EIN) gewählt haben und kein Piepton ertönt, falls Sie "**OFF**" (AUS) gewählt haben. Die Anzeige wechselt zum vorherigen Menü zurück.

Drücken Sie **TELEFONBUCH/ZURÜCK** C/ bis Sie sich wieder im Startmodus befinden.

Rückrufzeit einstellen

Sie können zwischen 4 Rückrufzeiten wählen: 100ms, 300ms, 600ms und 1000ms, um die verschiedenen Anforderungen von PSTN und PABX zu erfüllen.



Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**. Blättern Sie **RUNTER**, bis "**SETTINGS"** (BS EINSTELL.) erscheint.

Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um "(MT abmelden)" einzublenden.

Blättern Sie **RUNTER**, bis "**FLASH TIME**" (FLASHZEIT) erscheint. Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um die aktuelle Einstellung einzublenden, z.B. "**600"** ms.

Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um die FLASHZEIT zu wählen, die Sie möchten. Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben, drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um diese zu bestätigen. Die Anzeige wechselt zum vorherigen Menü zurück.

Drücken Sie **TELEFONBUCH/ZURÜCK** C/ bis Sie sich wieder im Startmodus befinden.

Wahlbetrieb einstellen (Ton/Impuls)

Für einige alte PSTN oder PABX müssen Sie eventuell den Wahlbetrieb von Ton nach Impuls wechseln.



Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**. Blättern Sie **RUNTER**, bis "**SETTINGS**" (BS EINSTELL.) erscheint.

Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um "(MT abmelden)" einzublenden.

Blättern Sie **RUNTER**, bis "**DIAL MODE**" (Wahlbetrieb) erscheint. Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um die aktuelle Einstellung des Wahlbetriebs einzublenden, z.B. "**TONE**" (TONWAHL) oder "**PULSE**" (IMPULSWAHL).

Blättern Sie **HOCH** oder **RUNTER**, um den Wahlbetrieb zu wählen, den Sie möchten. Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben, drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**, um diese zu bestätigen. Die Anzeige wechselt zum vorherigen Menü zurück.

Drücken Sie **TELEFONBUCH/ZURÜCK** C/ bis Sie sich wieder im Startmodus befinden.

Basisstation zurücksetzen

Dies ermöglicht dem Benutzer, die Einstellungen der Basisstation auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Klingeltonlautstärke: 3 Klingeltonmelodie: 1
Hörerlautstärke: 4 Lautsprecherlautstärke: 4



Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM**. Blättern Sie **RUNTER**, bis "**SETTINGS**" (BS EINSTELL.) erscheint.

Drücken Sie **MENÜ/OK/STUMM** und blättern Sie danach **RUNTER**, bis "ZURÜCKSETZ". (BasisStation Werkseinstellungen) erscheint.

Drücken Sie dann **MENÜ/OK/STUMM**, um "**PIN CODE?**" einzublenden.

Geben Sie den PIN Code mithilfe der Tastatur ein.

Drücken Sie dann **MENÜ/OK/STUMM** und es ertönt ein Piepton. Sobald die Einstellung erfolgreich war, wechselt die Anzeige in den Startmodus zurück.

PIN Code ändern

Einige Funktionen (einschließlich der Anmeldung des Handys) benötigen einen PIN Code. Der Werkscode ist 0000, doch Sie können diesen ändern und Ihren persönlichen Code aus 4 Ziffern von 0 bis 9 erstellen.



Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste.

Blättern Sie danach **RUNTER**, bis „**SETTINGS**“ (BS EINSTELL.)) erscheint.

Drücken Sie danach die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste.

Blättern Sie danach **RUNTER**, bis „**MODIFY PIN**“ (NEUE PIN) erscheint.

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste, um „____ **PIN CODE?**“ einzublenden.

Geben Sie den PIN Code mithilfe der Tastatur ein (falls Sie ihn bisher noch nicht geändert haben, ist der Werkscode 0000).

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste, um „____ **NEW PIN**“ (neuer PIN) einzublenden.

Geben Sie den neuen PIN mithilfe der Tastatur ein (4 Ziffern von 0-9).

Drücken Sie die **MENÜ/OK/STUMM**-Taste, um die Eingabe zu bestätigen. Danach erscheint in der Anzeige „____ **REPEAT PIN**“ (PIN WIEDERHOL).

Geben Sie mithilfe der Tastatur den neuen PIN erneut ein. Danach wechselt die Anzeige zum vorherigen Menü zurück.

Drücken Sie **TELEFONBUCH/ZURÜCK**, bis Sie sich wieder im Startmodus befinden.

**** Falls Sie den PIN irgendwann falsch eingeben, ertönt ein Fehlerzeichen und die Anzeige wechselt in das vorherige Menü zurück.***

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie IMMER zuerst, dass:	• Sie alle Schritte befolgt haben, die auf Seite 6 aufgelistet sind, um Ihre 3410 Combo einzurichten und einzustellen. • alle **Steckverbindungen** richtig in ihren Buchsen stecken. • die **Hauptstromversorgung** für die Basisstation am Sockel eingeschaltet ist. • die **Batterien** des Handys richtig und sicher eingesetzt wurden und nicht leer sind.
Alltäglicher Gebrauch	
"Das Mobilteil lässt sich nicht"	• Überprüfen Sie die **Verbindung der Batterien**, da diese möglicherweise leer sind oder nicht richtig eingesetzt wurden und **laden Sie das Mobilteil** in der Ladestation **auf**
"Das Mobilteil lässt sich einschalten, doch eine Verbindung zur Basisstation ist nicht möglich"	• Überprüfen Sie die **Verbindung des Netzteils** an der Basisstation. • Vergewissern Sie sich, dass die **Steckdose**, an die das **Netzteil** angeschlossen ist, auch wirklich **Strom** führt. • Wiederholen Sie die **Anmeldung des Mobilteils,** wie sie auf den Seiten 22-24 beschrieben wird. (siehe auch die Gebrauchsanweisung des Mobilteils)
"Ich kann keine Anrufe tätigen oder annehmen"	• Falls die Anzeige des Mobilteils leer ist: könnte es **ausgeschaltet sein**. Drücken Sie einige Sekunden lang die **OFF/END**-Taste, um es wieder einzuschalten. • Überprüfen Sie, ob das **Netzteil** der Basisstation eingesteckt ist und **ob** der **Strom eingeschaltet ist**. Die Basisstation benötigt Strom für die normalen Vorgänge des Telefons - nicht nur, um die Batterien zu laden. • Vergewissern Sie sich, dass Sie **das Telefonkabel** verwenden, das mit Ihrer 3410 Combo geliefert wurde. Ein anderes Telefonkabel könnte nicht funktionieren. • Gehen Sie mit dem Mobilteil **näher** zur Basisstation. • Überprüfen Sie das Symbol für den **Batteriestand** auf der Anzeige. Falls er niedrig ist, stecken Sie das Mobilteil zurück in die Basis- oder Ladestation, um die Batterien aufzuladen. • **Schalten Sie den Strom** an der Hauptbuchse **aus**, warten Sie einige Sekunden und **schalten Sie ihn** dann **wieder ein**. Dies konnte das Problem lösen.
"Ich kann keinen Anruf tätigen"	• Die Tastatur des Mobilteils könnte **gesperrt** sein. Geben Sie diese frei, bevor Sie einen Anruf tätigen. • Nur ein Mobilteil (oder die Basisstation) kann mit einer herausführenden Leitung verbunden werden. Falls ein anderes Mobilteil bereits die Leitung belegt, müssen Sie abwarten bis der Anruf beendet wurde.
"Es geschieht nichts,wenn ich eine Taste drücke"	• Vergewissern Sie sich, dass die **Akkus** richtig in Ihrem Mobilteil eingesetzt sind. Falls das Symbol für den Akkustand auf der Anzeige "niedrig" anzeigt, stecken Sie das Mobilteil zurück in seine Station, um es aufzuladen.

"Wenn ich eine Nummer eingebe, erscheint diese zwar auf der Anzeige, doch ich kann keinen Anruf tätigen."	• Versuchen Sie, **einen anderen Ort** für die Basisstation zu finden - falls möglich an einer höher gelegenen Stelle oder weiter entfernt von elektrischen Geräten. • Versuchen Sie, das Mobilteil **näher** an die Basisstation zu bringen.
"Das Telefon klingelt nicht."	• Überprüfen Sie, ob das **Netzteil** der Basisstation eingesteckt ist und ob der Strom eingeschaltet ist. Die Basisstation benötigt Strom für die normalen Vorgänge des Telefons - nicht nur, um die Batterien zu laden. • Vergewissern Sie sich, dass Sie **das Telefonkabel** verwenden, das mit Ihrer 3410 Combo geliefert wurde. Ein anderes Telefonkabel könnte nicht funktionieren.
"Der Anruf wurde abgebrochen, als ich außer Reichweite war. Nun kann ich mein Mobilteil nicht verwenden."	• Bringen Sie das Mobilteil **näher** an die Basisstation bevor Sie versuchen einen Anruf zu tätigen.
"Es gibt eine Interferenz und Krach in der Leitung."	• Bringen Sie das Mobilteil **näher** an die Basisstation oder an eine andere Stelle. • Versuchen Sie die Basisstation zu versetzen, so dass sie sich **nicht in der Nähe anderer elektrischer Geräte**, wie z.B. einem Fernsehgerät oder einem Computer befindet. • Sie erhalten den besten Klang, wenn Sie die Basisstation so hoch wie möglich stellen. Zum Beispiel ist in einem zweistöckigen Haus das obere Stockwerk ein idealer Stellplatz.
"Ich höre Pieptöne vom Mobilteil, wenn ich einen Anruf tätige"	• Sie könnten sich **außerhalb der Reichweite** der Basisstation befinden. Gehen Sie näher heran, da sonst der Anruf unterbrochen werden könnte. • Überprüfen Sie das Symbol für den **Akkustand** auf der Anzeige. Falls er niedrig ist, laden Sie die Akkus auf.
"Die Rufnummernanzeige funktioniert nicht"	• **Sie müssen** die Eigenschaft der Rufnummernanzeige bei Ihrem Betreiber **anmelden**. Sie sollten die Kontaktdaten auf Ihre Telefonrechnung finden. • Es ist möglich, dass der Anrufer seine Rufnummer **unterdrückt** hat. Oder er ruft aus einem Netz an, das seine Nummer nicht übermittelt. (z.B. könnte es ein internationaler Anruf sein).
"Wenn ich einen Anruf tätigen möchte, ertönt das Besetzt Zeichen.	• Falls Sie die 3410 Combo mit mehreren Mobilteilen verwenden, überprüfen Sie die anderen Mobilteile, ob nicht bereits ein Anruf getätigt wird.
"Die Lautstärke des Hörers ist niedrig, wenn ich telefoniere."	• Vergewissern Sie sich, dass Sie den Hörer richtig an Ihr Ohr halten. • Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die HOCH-/RUNTER-Taste verwenden.
Intercom and transfer	
"Ich kann keinen Anruf weiterleiten."	• Vergewissern Sie sich, dass das andere Mobilteil sich in Reichweite der Basisstation befindet. • Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Nummer für das andere Mobilteil gewählt haben.

	Akkus
"Das Mobilteil funktioniert selbst nach 8 Stunden Ladezeit nicht."	• Nehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und warten Sie einige Sekunden, bevor Sie diese wieder einsetzen. Falls das Problem weiterhin besteht, wechseln Sie die Akkus aus.
"Die Akkus des Mobilteils sind bereits nach einer oder zwei Stunden leer."	• Bevor Sie das Mobilteil zum ersten Mal benutzen, sollten Sie es für **24 Stunden** in der Basis- oder Ladestation gelassen haben, um die Akkus vollständig aufzuladen. • Sie müssen eventuell die **Akkus auswechseln**. • **Überprüfen Sie die Verbindung** zwischen der Basisstation und der Steckdose.
"Ich versuche die Akkus aufzuladen, doch erhalte immer nur eine Warnung, dass diese leer sind."	• Sie müssen die **Akkus auswechseln** . • **Entsorgen Sie die Akkus sicher** - verbrennen Sie diese niemals, noch legen Sie diese an einem Ort ab, an dem Sie durchstoßen werden könnten. • **Verwenden Sie in Ihrer 3410-Combo keine Einweg-Batterien** - diese könnten zerplatzen und Schäden verursachen.
	Falls der Fehler weiterhin besteht...
	• **Stecken Sie alle anderen Geräte aus**, die an derselben Leitung angeschlossen sind, wie die 3410-Combo und versuchen Sie einen Anruf zu tätigen. • **Trennen Sie die Basisstation** von der Telefonleitung und stecken Sie ein anderes Telefon in die Telefonbuchse. Versuchen Sie damit einen Anruf zu tätigen. Falls dies klappen sollte, ist die Leitung in Ordnung. • Falls der Anruf nicht gelingen sollte und Sie **einen 2-Wege-Adapter** verwenden, entfernen Sie diesen und stecken Sie das Telefon direkt an die Buchse. Falls der Anruf nun gelingt, könnte der Adapter fehlerhaft sein. • Falls Sie immer noch keinen Anruf tätigen können, könnte der Fehler an der **Austauschleitung** liegen. Wenden Sie sich an Ihren Betreiber (die BT-Handwerker unter der 151, nur in Großbritannien, oder Ihre Kabelgesellschaft). • Falls Sie den Grund für das Problem immer noch nicht feststellen können, wenden Sie sich an die Service Hotline

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie keinen Teil Ihrer 3410-Combo mit Benzin, Verdünnungsmittel oder anderen löslichen Chemikalien - dies könnte einen dauerhaften Schaden verursachen, der nicht durch die Garantie abgedeckt wäre. Reinigen Sie sie, wenn nötig, mit einem feuchten Tuch.
- Stellen Sie Ihre 3410-Combo nie in eine heiße und feuchte Umgebung und setzen Sie sie nicht der direkten Sonnenstrahlung aus. Lassen Sie sie niemals nass werden.
- Es wurden keine Mühen gescheut, höchste Sicherheitsstandards für Ihre 3410-Combo zu gewährleisten. Falls trotzdem ein Fehler auftreten sollte, versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu reparieren - wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die Service-Hotline.

HINWEIS: Gemäß der Vorschrift 2002/96/EC, sind Sie angehalten, elektrische und elektronische Geräte in getrennten Müllsammlungen zu entsorgen, wenn Sie ein Produkt erwerben, das mit dem auf der rechten Seite abgebildeten Symbol ausgestattet ist. Sie können das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Das Zubehör und seine Einzelteile, Zusatzgeräte und Verbrauchsmaterial bilden einen Bestandteil dieses Produktes, die gemäß den aktuellen Vorschriften zur angemessenen Müllentsorgung zu den örtlichen Recyclingbetrieben gebracht werden müssen, wenn entschieden wurde, dass diese entsorgt werden. Einzelheiten über den Standort dieser Betriebe erhalten Sie von Ihren örtlichen Behörden.

Garantie und Service

Die 3410-Combo hat eine Garantie von 24 Monate ab dem Kaufdatum auf Ihrem Kassenbeleg. Die Garantie deckt keine Schäden, die durch falschen Gebrauch oder Fahrlässigkeit oder durch Überspannung entstanden ist - zum Beispiel, Fehler an der Telefonleitung oder Blitzschlag.

Bitte bewahren Sie Ihren Kassenbeleg auf - dieser ist Ihre Garantie. Sie sollte außerdem die Original-Verpackung aufbewahren.

Wenn das Gerät noch Garantie besitzt

1. Trennen Sie die Basisstation von der Telefonleitung und von der Stromversorgung.
2. Verpacken Sie alle Teile Ihrer 3410-Combo, wobei Sie die Originalverpackung verwenden. Achten Sie darauf, das Netzteil hinzuzufügen.
3. Bringen Sie das Gerät in den Laden zurück, in dem Sie es erworben haben, wobei Sie darauf achten sollten, dass Sie Ihren Kassenbeleg mit sich führen.

Technische Einzelheiten

Standard	Schnurlose Telekommunikation
Frequenzbereich	1,88 bis 1,9 GHz (Brandbreite = 20 MHz)
Kanalbandbreite	1,728 MHz
Betriebsbereich	bis zu 300 m außerhalb, bis zu 50 m innerhalb
Betriebsdauer	Standby: 100 Stunden Sprechbetrieb: 10 Stunden Akkuladedauer : 24 Stunden
Temperaturbereich	Betrieb: 0°C bis 40°C Lagerung: -20°C bis 60°C

Stromversorgung

Mobilteil - zwei wiederaufladbare 1,2 Volt 550 mAH NiMH-AAA-Akkus
Basisstation - Eingang 230 V Wechselstrom 50Hz; Ausgang: 7,5 V Gleichstrom - 500 mA
Ladestation - Eingang 230 V Wechselstrom 50 Hz; Ausgang: 6 V Gleichstrom - 200 mA

Steckplatzangaben Der Steckplatz (Anschluss an das Netzteil) ist ein SELV-Steckplatz gemäß der Norm EN41003.

Der Steckplatz (Anschluss an die Telefonleitung) ist ein TNV-Steckplatz gemäß der Norm EN41003.

BINATONE Electronics International Ltd.
Floor 23A, 9Des Voeux Road West,
Sheung Wan, Hong Kong.
Tel: +86(0) 852 2802 7388 Fax: +86(0) 852 28024 8138
Website: binatonetelecom.com

EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer **:** Binatone Electronics International Ltd.
Floor 23A, 9Des Voeux Road West,
Sheung Wan, Hong Kong.

Declare under our sole responsibility that the following product

Type of equipment:	Corded/Digital cordless telephone with Answering Machine Function
Model Name:	Speakeasy Combo 3410 Series
Country of Origin:	China
Brand:	Binatone

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to ***Radio Spectrum Matters***, the Council Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to ***electromagnetic compatibility (EMC)*** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to ***Electrical Safety.***
Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum:	EN 301406: V1.5.1:2003;
EMC:	EN 301489-1:V1.5.1:2005; EN 301489-6:V1.2.1;2002; EN55022:1998+A1+A2; EN55024:1998+A1+A2;
Electrical Safety:	EN 60950-1:2001+A11:2004.

Manufacturer / Importer

(signature of authorized person) 22 Oct 2007
Date

Signature